

**מערכת ראש מדגם DA-579
הוראות הפעלה למשתמש**



מערכת הראש מדגם DA-579 (הפועלת בטכנולוגיית Bluetooth®) הינה מערכת ראש אלחוטית לשימוש עם מחשב או עם טלפון נייד.

מערכת ראש אלחוטית זו הינה מערכת ראש נוחה לשימוש יום יומי ובעלת צליל באיכות גבוהה. ניתן לחבש אותה בנוחות לאורך כל היום. כאופציה, ניתן להשתמש בתקע USB לחיבור למחשב אישי באמצעות ממשק Bluetooth. בעזרת תקע זה, באפשרותך לחבר את מערכת הראש שלך אל מחשב אישי ולהשתמש בה כהתקן שמע ליישומי VoIP, לדוגמה Skype™.

תכונות

- ממשק Bluetooth מגרסה 2.1 עם העברת נתונים, אבטחה וקישוריות משופרות
- עד 15 שעות דיבור
- לפחות 96 שעות המתנה
- טווח עבודה של עד 10 מטרים
- כפתורי בקרת עוצמת שמע
- כפתור מענה
- כפתור ייעודי להשתקת המיקרופון
- חיוג חוזר למספר האחרון שחויג
- תמיכה בחיוג קולי
- חיווי למתח סוללה נמוך
- קשת ראש מתכווננת וכרית אוזניים רכה לשיפור הנוחות
- מחוון מצב מסוג LED
- מעמד מטען שולחני עם נוריות חיווי טעינה מסוג LED
- מטען לרכב.

מחוננים ופקדים:



נוריות טעינה וחיווי מסוג LED

<DA-581BT (ללא עריסת טעינה)>

<DA-581BT (ללא עריסת טעינה)>

טעינה ישירה ממתן DC5V.

אם מערכת הראש לא הייתה בשימוש למשך זמן מה, טעינתה המלאה תימשך עד חמש שעות. זמן הטעינה הרגיל הוא 3-4 שעות. כאשר נורית ה-LED האדומה שעל מערכת הראש מהבהבת, מתח הסוללה נמוך.

מטען ביתי/ מטען לרכב

מתלה למערכת הראש: התקן את מתלה מערכת הראש במקום המועדף עליך.




מטען לרכב



מטען

עריסת טעינה המתחברת למטען

אם מערכת הראש לא הייתה בשימוש למשך זמן מה, טעינתה המלאה תימשך עד חמש שעות. זמן הטעינה הרגיל הוא 3-4 שעות. כאשר נורת ה-LED האדומה שעל מערכת הראש מהבהבת, מתח הסוללה נמוך. נוריות ה-LED שעל מעמד הטעינה מציינות את מצב הטעינה. ניתן להניח את מערכת הראש רק בכיוון אחד בתוך מעמד הטעינה.

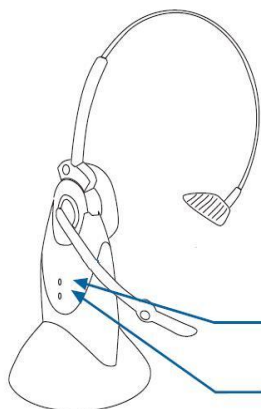


נורת מתח (אדומה)



מצב נורת טעינה מסוג LED
מלא: ירוקה
טעינה: אדומה

בקורות מערכת הראש

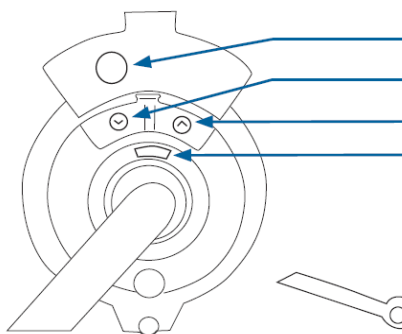

כפתור מענה (כפתור רב תכליתי)

כוונן עוצמת השמע למטה

כוונן עוצמת השמע למעלה

מחוון מצב מסוג LED (אדום/ירוק)


כפתור השתקה

מיקרופון

כוונון קשת הראש

כוונון את קשת הראש על ידי הזזתה למעלה או למטה.

המוצר מגיע עם שני סוגים של כריות לאוזן:
מספוג ומחומר דמוי עור.

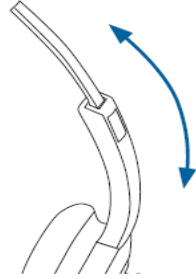

אופן חיבור מערכת הראש האלחוטית למחשב



הפעלה וכיבוי מערכת הראש

הפעלת מערכת הראש

לחץ על כפתור המענה והחזק אותו לחוץ למשך 2 שניות. שחרר את הכפתור כאשר נורית ה-LED הירוקה מהבהבת ובעת שמיעת צפצוף קצר.

כיבוי מערכת הראש

לחץ על כפתור המענה והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות. שחרר את הכפתור כאשר נורית ה-LED האדומה מהבהבת 3 פעמים.

סנכרון

לפני השימוש במערכת הראש, חובה לצמדה ולחברה להתקן Bluetooth אחר כגון מכשיר טלפון נייד. לקבלת ההוראות המדויקות, נא עיין בהוראות הפעלה של מכשיר הטלפון שלך.

הוראות כלליות

- הפעל את ממשק ה-Bluetooth של מכשיר הטלפון שלך או התקן ה Bluetooth המתחבר למחשב שלך (מצורף בערכה).
- העבר את מערכת הראש למצב צימוד (ודא שמערכת הראש כבויה, לחץ על כפתור המענה והחזק אותו לחוץ למשך 4-5 שניות עד אשר נורית ה-LED תהבהב בצבעים אדום וירוק).
- בצע חיפוש התקני Bluetooth דרך הטלפון שלך.
- התחבר להתקן "device logo" לאחר שהטלפון מצא אותו. קוד ההתחברות הוא 0000.

הטלפונים השונים מתחברים בדרכים שונות להתקני Bluetooth. לקבלת מידע נוסף, נא עיין בהוראות הפעלה של מכשיר הטלפון שלך. טלפונים מסוימים יתחברו אל מערכת הראש אוטומטית כאשר היא נמצאת בטווח הקליטה שלהם, לדוגמה כאשר אתה חוזר למשרד שלך. ייתכן שבטלפונים אחרים עליך יהיה להתחבר שוב ידנית לאחר ניתוק החיבור.

מצב הצימוד פועל למשך 3 דקות. לאחר מכן מערכת הראש תחזור למצב המתנה.

השימוש במערכת הראש

קבלת שיחה

- לחץ לחיצה קצרה על כפתור המענה.

ייזום שיחה

- חייג את המספר בטלפון הנייד, ולחץ לחיצה קצרה על כפתור המענה.

ניתוק שיחה


- לחץ לחיצה קצרה על כפתור המענה או סיים את השיחה בעזרת הטלפון הנייד.

כוונון עוצמת השמע

- לחץ על כפתורי כווןן עוצמת השמע (למעלה/למטה) כדי לכוון את עוצמת השמע. ליד כל כפתור יש חריץ קטן שיסייע לך לזהות את הכפתורים בקלות. ניתן גם לכוון את עוצמת השמע דרך הטלפון.

שים לב שעוצמת שמע גבוהה עלולה לגרום להד או לרעשים אחרים בקו. במקרה זה נסה להנמיך את עוצמת השמע.

חשוב! - עוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע יכולת השמיעה שלך.

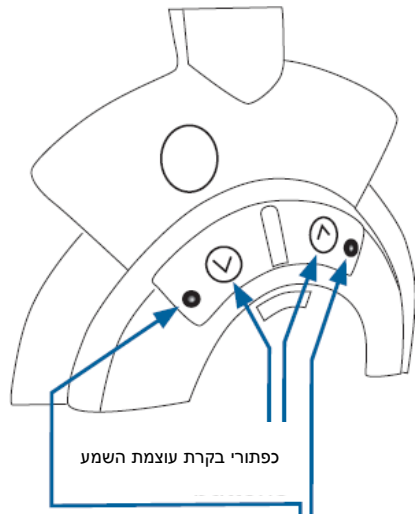

חריצים
ת עוצמת השמע

כפתורי בקרת עוצמת השמע

כוונן הצלול

סוג הצלול במערכת הראש שלך ישתנה בהתאם לדגם הטלפון שברשותך. טלפונים מסוימים יעבירו את הצליל אל מערכת הראש. במקרים אלו, כוונן עוצמת הצלול ובחירת סוג הצלול יתבצעו דרך הטלפון.

במקרים אחרים, מערכת הראש תשתמש בסוג הצלול המובנה שלה בעת קבלת שיחה. לצלול זה שני מצבים שונים.

כדי להשתמש בפעולה זו, נתק את ממשק ה-Bluetooth של הטלפון.

- לחץ על שני כפתור כוונן עוצמת השמע בו-זמנית, והחזק אותם לחוצים למשך שנייה אחת. הרמקול ישמיע צפצוף.
- כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, לחץ לחיצה קצרה על שני כפתורי כוונן עוצמת השמע בו-זמנית. הרמקול ישמיע צפצוף.

השתקה

- לחץ ושחרר את כפתור ההשתקה. לחץ שוב כדי לחדש את השיחה. כאשר מצב ההשתקה פעיל, המערכת תשמיע צפצוף כל שלושים שניות.

העברת השיחה ממערכת הראש אל הטלפון הנייד ולהפך

- העבר את השיחה מהטלפון אל מערכת הראש דרך הטלפון הנייד. עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

- לחץ לחיצה קצרה אחת על כפתור המענה. לאחר מכן מספר הטלפון יופיע בטלפון.
- לחץ שוב לחיצה קצרה על כפתור המענה כדי לחייג.

חיוג קולי

- לחץ על כפתור המענה והחזק אותו לחוץ למשך 2-3 שניות כדי להפעיל את החיוג הקולי. באופן כללי, החיוג הקולי חייב לפעול בטלפון הנייד שלך לפני שתוכל להשתמש בו. לקבלת מידע נוסף אודות החיוג הקולי והפקודות הקוליות, נא עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון שלך.

שימוש בטוח ויעיל

אין להשתמש במוצר באזורים שבהם הלחות גבוהה, בקרבת מקורות מים או בטמפרטורות קיצוניות. תנאים מסוג זה או הפלת המוצר או כיפוף עלולים לגרום לו נזק. אין להשתמש באביזרים או במטענים אחרים מלבד אלו המצורפים למוצר זה. מערכת הראש או המטען אינם מכילים חלקים הדורשים טיפול, ואין לפתוח אותם.

התקן ה-Bluetooth משתמש בגלי רדיו כדי לתקשר עם התקנים אחרים. הספק אות הרדיו של התקן זה הוא נמוך (מקסימום 0.001 ואט). אין להשתמש במוצר זה במקומות שבהם השימוש בו אסור, לדוגמה, מטוסים, בתי חולים, אזורי פיצוץ או בסביבות נפיצות. אותות הרדיו עלולים להפריע להתקנים אלקטרוניים אחרים, במיוחד אם הם אינם מסוככים.

שימוש בעוצמת שמע גבוהות לפרק זמן ממושך עלול לפגוע בכושר השמיעה.

כוון את עוצמת השמע לרמה בטוחה. אתה יכול להתרגל לעוצמת שמע גבוהה עם הזמן, במיוחד בסביבה רועשת שבה עוצמת השמע עשויה להיחשב רגילה גם אם היא גבוהה. צמצם את זמן השימוש במערכת הראש כאשר עוצמת השמע גבוהה.

מידע אודות הסוללה

ההתקן מצויד בסוללת ליתיום נטענת. כאשר הסוללה חדשה, יש לטעון אותה במשך כמה מחזורים לפני שהיא תגיע לקיבולת המקסימלית. סוללה טעונה במלואה תתרוקן עם הזמן גם כאשר מערכת הראש אינה בשימוש.

קיבולת הסוללה ואורך חייה יקטנו אם ההתקן נחשף לטמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד, לדוגמה אם אתה משאיר אותו בתוך הרכב. אם ההתקן קר או חם מאוד, ייתכן שהוא לא יפעל עד אשר הוא ישוב לפעול בטמפרטורת החדר. קיבולת הסוללה יורדת בטמפרטורות שמתחת ל-0°C.

אין להשליך סוללות משומשות לאש כיוון שהן עלולות להתפוצץ. השלך תמיד סוללות והתקנים אלקטרוניים משומשים בהתאם לתקנות ההגנה על הסביבה.

איתור תקלות

אם יש לך בעיות בחיבור מערכת הראש אל מכשיר הטלפון שלך, בצע את הפעולות שלהלן:

- בדוק שמערכת הראש טעונה, פועלת ובטוח של עד 10 מטרים מהטלפון.
- בדוק שממשק ה-Bluetooth של הטלפון שלך פועל.
- בדוק שמערכת הראש מופיעה ברשימת ההתקנים המחוברים אל הטלפון הנייד שלך. ייתכן שעליך יהיה לחבר מחדש את מערכת הראש.
- נסה למחוק את מערכת הראש מהטלפון ולצמד אותה מחדש.
- **אם מערכת הראש מפסיקה לפעול, גם כאשר הסוללה טעונה במלואה:** אפס את מערכת הראש: כבה אותה, המתן 15 שניות והפעל אותה שוב. ייתכן שעליך יהיה להפעיל מחדש גם את הטלפון.

ייתכן שלא תוכל להשתמש במאפיינים מסוימים עם טלפונים מסוימים:

- עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון שלך כדי לדעת אילו פעולות עליך להפעיל.
- יצרני טלפונים ניידים שונים מפעילים את ממשק ה-Bluetooth בצורות שונות. ההתקן אמור לעבוד עם כל הטלפונים הניידים התומכים בממשק Bluetooth, אולם הפעולה תשתנה בהתאם לדגם הטלפון שברשותך. ייתכן שעליך יהיה גם לעדכן את גרסת הקושחה (firmware) של הטלפון שלך.

הוראות בטיחות לשימוש במטען , מטענים:

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השרות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התחשמלות.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

תחזוקה

מערכת הראש שלך היא התקן מתקדם המכיל מעגלים מודפסים ורכיבים מכניים עדינים העשויים מחומרים איכותיים. שמור על מערכת הראש שלך כדי להגן עליה וכדי להאריך את חיי השירות שלה.

- אין לחשוף את מערכת הראש ללחות, נזלים, גשם או אבק.
- אחסן את המוצר במקום יבש ונקי מאבק.
- השתמש במטלית יבשה לצורך ניקוי המוצר.
- אין להשאיר את מערכת הראש הטעונה במלואה בתוך מעמד הטעינה לפרק זמן ממושך.
- באפשרותך להחליף את כריות האוזנייה (חלק חילוף).

אחריות ושירות

אנו נתקן או נחליף מוצר זה, לפי שיקול דעתנו, אם יימצא פגם בחומרים או בהרכבה, בתוך תקופת האחריות המתחילה ביום הרכישה המקורי. מוצר זה נמצא באחריותו של נציג מורשה במשך התקופה המצוינת.

יש להציג את הקבלה המקורית מיום הרכישה במרכז שירות מורשה בעת מתן השירות. ההובלה אל תחנת השירות וממנה היא באחריות הרוכש.

אחריות זו אינה מכסה נזק עקב תאונה, שריפה, שיטפון, רעידת אדמה ו/או מקרים אחרים של כוח עליון; שימוש לרעה, מתח חשמל לא מתאים, התקנה לא הולמת, תיקונים לא הולמים או בלתי מורשים, שימוש מסחרי או נזקים שהתרחשו במשלוח. גימורים חיצוניים ופנימיים, נורות, זכוכית, חלקי פלסטיק וחיישני טמפרטורה אינם מכוסים במסגרת אחריות זו. התאמות ללקוח על פי המדריך למשתמש אינן מכוסות במסגרת אחריות זו. אחריות זו תבטל באופן אוטומטי אם המספר הסידורי חסר או השתנה.

כרטיס אחריות

_____ מר/גברת
_____ מספר טלפון
_____ כתובת

_____ מספר דגם
_____ מותג
_____ מספר סידורי
_____ מספר חשבונית
_____ מרכז שירות
_____ תאריך רכישה

שים לב:

כרטיס אחריות זה לא יהיה בתוקף אם הוא לא יישלח בחזרה לחברה
שלנו תוך 10 ימים מיום הרכישה. לתנאי האחריות – עיין בתעודת
האחריות.