

User Manual

Meeteasy® Conference Phone



Meeteasy® Mid



Meeteasy® Mid2



Meeteasy® Mid2 EX

טבלת נתונים והתאמה:

Mid	Mid2	Mid 2 EX	מודל
12	25	35	גודל חדר (מטר מרובע)
8	15	25	מספר משתתפים
89	89	89	עוצמת רמקול (db)
4m	4m	4m	מרחק מכסימלי מהמיקרופון (מטר)
1	3	5	כמות מיקרופונים
1	3	3	מיקרופונים אינטגרליים במכשיר
0	0	2	מיקרופונים נוספים
✓	✓	✓	כניסת אודיו 3.5 צ"מ
✓	✓	✓	כניסת USB
✓	✓	✓	שפופרת
✓	✓	✓	מסך תצוגה LCD
✓	✓	✓	זיהוי מספר בשיחה נכנסת

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

Meeteasy[®] (1). מבוא לטלפון לשיחות ועידה מבית

טלפוני שיחות הועידה מבית Meeteasy[®] מבוססים על טכנולוגיית DSP מתקדמת ועיצוב מודולארי מתקדם המאפשרים איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר והתאמה לכל סוג וגודל של חדר ישיבות.

טלפוני הועידה מאפשרים גם ביצוע שיחות ועידה דרך המחשב באמצעות חיבור למחשב בממשק USB.

בנוסף, כל טלפוני הועידה מבית Meeteasy[®] מאמצים את טכנולוגיית השיחה הדו-כיוונית (Full-Duplex) המאפשרת שמיעה ודיבור בו זמנית.


(2). מאפיינים עיקריים:

- טכנולוגיית הדו-כיוונית (full-duplex) הופכת את השיחה לברורה, זורמת, וטבעית.
- טכנולוגיית ביטול ההד (Echo Cancellation) למניעת שמיעת הד ברמקול.
- טכנולוגיית דיכוי הרעשים הדינאמית (Dynamic Noise Suppression) מקטינה למינימום את רעשי הסביבה.
- תמיכה בשתי סוגי פעולה, דיבורית ושפופרת.
- השפופרת מאפשרת הקמת שיחה פרטית/אישית במקרה הצורך.
- מיקרופונים מובנים בעלי רגישות גבוהה.
- טכנולוגיית בקרת עוצמת מיקרופון אוטומטית AGC ומתג השתקה למיקרופון.
- רמקול מובנה בעל עצמה גבוהה עם יכולת כיוון עוצמת השמע.
- תמיכה בשיחת ועידת באינטרנט באמצעות מחשב האישי PC, שיחת ועידה של 3 משתתפים המשלבת את רשת הטלפון (PSTN) ורשת האינטרנט.
- חיבור USB למחשב המאפשר תמיכה בשיחות ועידה באמצעות Skype, MSN, וכדומה.
- אפשרות חיבור למערכת הקלטה.
- תמיכה בזיהוי מספר בשיחה נכנסת (שיחה מזוהה). מספרי הטלפון של השיחות הנכנסות/היוצאות בעלי אורך של 16 ספרות ניתנים להצגה ולשמירה, תואמים לאותות FSK ו-DTMF.
- מסך תצוגה LCD עם תאורה אחורית.
- מקלדת מוארת לעבודה בחושך או באור חלש.
- נורית חיווי לשיחות שלא נענו.
- תמיכה בעד 8 סוגי צליל צלצול וכן בנוסף צליל צלצול עבור שיחת VIP.
- פונקציית החזק שיחה (Hold).
- פונקציית העבר שיחה (Flash).
- פונקציית השהיה - Pause (השהיה לחיוג).
- המערכת קלה להתקנה, הפעלה ושימוש.

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

3. תאור תפקודי המקשים:

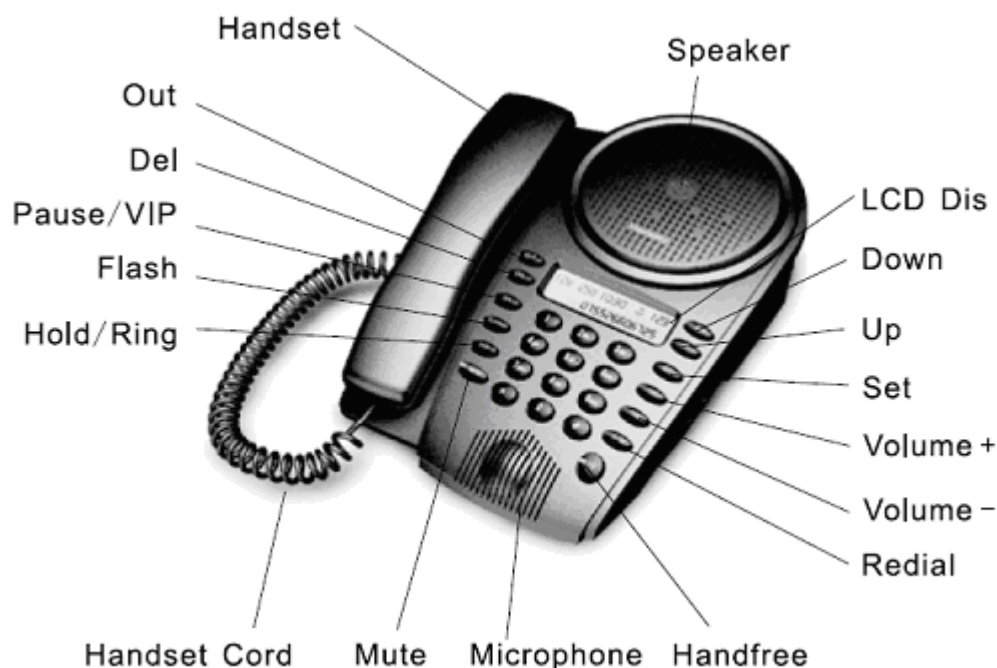

תאור הפעולה	פקד
דפדוף למטה (חיפוש של מספר טלפון שזוהה בשיחה נכנסת), לאחר לחיצה על המקש יוצגו על גבי מסך התצוגה מספרי השיחות הנכנסות, מחוון ה-LED הקרוב יהבהב במידה וקיימות מספר שיחות שלא נענו.	DOWN (מטה)
דפדוף למעלה (חיפוש של מספר טלפון שזוהה בשיחה נכנסת)	UP (מעלה)
חיפוש והצגת המספרים שחויגו (שיחות יוצאות)	OUT
מחיקת המספרים המוצגים על גבי מסך התצוגה	DEL (מחק)
הגדרות משתנים לחץ על המקש לקביעת משתני המערכת כמו תאריך, שעה וכו', ובחר את המשתנה הרצוי באמצעות מקשי "UP" ו-"DOWN". המערכת תצא אוטומטית ממצב הגדרות לאחר 10 שניות במידה ולא בוצעה שום פעולה בפרק זמן זה. לחץ על מקש DEL ליציאה ממצב ההגדרות. הסבר מורחב בטבלה הבאה	SET (הגדר)
מקש "Pause/VIP"	Pause /VIP
מקש להגדרת מספר VIP לחץ על המקש להגדרת המספר המוצג ב-LCD והפיכתו כמספר VIP	VIP function

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

<p>(אישיות חשובה מאד). לחץ שוב על המקש לביטול הגדרת ה-VIP. מספר VIP שהוקלט בטלפון לא ניתן למחיקה מלבד תכונותיו הניתנות לביטול. צליל VIP מיוחד יצלצל עם קבלת שיחת VIP.</p>	
<p>מקש Flash בזמן שיחה (שפופרת או דיבורית), לחיצה על לחיץ ה-FLASH תאפשר החזקת השיחה הקיימת וקבלת צליל חיוג לצורך העברת השיחה לשלוחה אחרת או מספר טלפון חיצוני אחר.</p>	<p>FLASH</p>
<p>מקש לביצוע החזק (HOLD) במצב שיחה וכן לבחירת צליל צלצול במצב מנוחה בזמן שיחה (שפופרת או דיבורית) לחיצה על מקש זה תכניס את הטלפון למצב החזק ולהשמעת מוסיקה בהמתנה בצד המרוחק. כאשר הטלפון במצב מנוחה שימוש במקש זה מאפשר הצגה ובחירת צליל צלצול. הטלפון מאפשר בחירה של עד 8 סוגי צלצול שונים.</p>	<p>Hold / Ring</p>
<p>מקש חיוג חוזר מאפשר חיוג מחדש של המספר האחרון שחויג</p>	<p>חיוג) (חוזרR/D</p>
<p>מקש להגברת עצמת השמע באמצעות המקש ניתן להגביר את עוצמת השמע במצב דיבורית, נורת החיווי הירוקה תאיר כאשר המקש לחוץ</p>	<p>VOL+</p>
<p>מקש להנמכת עצמת השמע באמצעות המקש ניתן להנמיך את עוצמת השמע במצב דיבורית, נורת החיווי האדומה תאיר כאשר המקש לחוץ</p>	<p>VOL-</p>
<p>מקש להשתקת המיקרופון כאשר נוריות החיווי ירוקות, השיחה מנוהלת בצורה רגילה, בכל אופן, כאשר נוריות חיווי המיקרופון אדומות, המיקרופון בטלפון הועידה מושתק ובכך אינו מאפשר לצד המרוחק לשמוע את הצד הקרוב (המקומי).</p>	<p>MUTE</p>
<p>מקש Hand-Free השתמש במקש זה כדי לבצע שיחות ועידה בטלפון באמצעות הדיבורית. עם הרמת השפופרת, הטלפון יעבור אוטומטית למצב שיחה פרטית. לחיצה נוספת על מקש HF תאפשר חזרה למצב שיחת ועידה באמצעות הדיבורית.</p>	<p>HF</p>

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

3.1. הגדרות משתני הטלפון:

תאור הפעולה	פקד
הגדרות משתנים לחץ על המקש לקביעת משתני המערכת כמו תאריך, שעה וכו', ובחר את המשתנה הרצוי באמצעות מקשי "UP" ו- "DOWN". המערכת תצא אוטומטית ממצב הגדרות לאחר 10 שניות במידה ולא בוצעה שום פעולה בפרק זמן זה. לחץ על מקש DEL ליציאה ממצב ההגדרות.	SET (הגדר)
כיוון התאריך והשעה , באמצעות מקשי "UP" ו- "DOWN" קבע את התאריך והשעה.	תאריך ושעה
הגדר את קוד איזור החיוג באם נדרש (5 ספרות), לדוגמא הגדר את איזור החיוג ל 00852 עבור הונג קונג.	קוד אזור חיוג
ניתן להוסיף קידומת קבועה (2 ספרות) בשיחה יוצאת. הטלפון יוסיף קידומת זו אוטומטית למספר המחוייג כאשר הספרה הראשונה במספר שונה מהקוד שהוגדר והמספר ארוך יותר מ 5 ספרות.	קוד קידומת
כאשר משתנה זה הוגדר למצב ON ניתן להכניס קוד כך שבעת חיוג למספר שמתחיל בספרה 0 הטלפון יוסיף קוד זה לתחילת המספר המחוייג. לדוגמא, אם הקוד הוא 17909 אזי כאשר יחוייג המספר 0755-88841683 המספר שיחוייג יהיה 17909-0755-88841683	Auto IP
במצב זה ניתן לכוון את רמת הבהירות במסך ה LCD של הטלפון (5 רמות)	מסך LCD

3.2. הגדרת Flash Time:

בחלק התחתון של הטלפון ממוקמת סידרה של Dip Switches


4 הראשונים יש להשאיר במצב ברירת המחדל.

ארבעת המתגים הנוספים מאפשרים את הגדרת ה Flash Time (1000, 600, 300, 110) (ms)

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

4. חיבורי הטלפון:

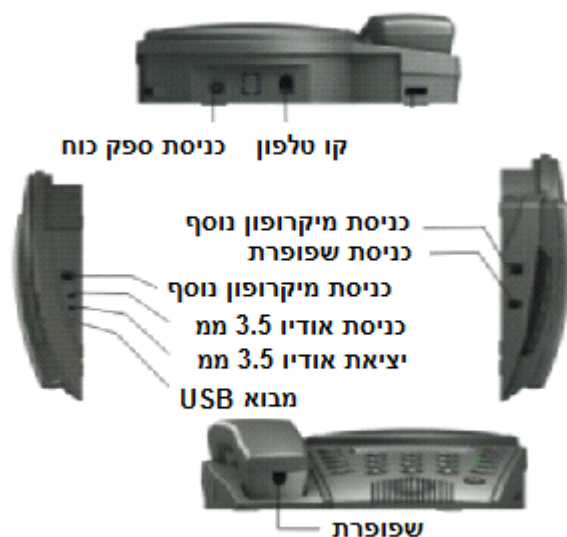

אביזרים מצורפים לערכה:



Mid	Mid2	Mid2 EX	אביזרים בערכה
√	√	√	ספק כח
√	√	√	כבל ספק כח
√	√	√	פתיל קו
		√	2 מיקרופונים נוספים
√	√	√	כבל אודיו 3.5 מ"מ
√	√	√	כבל USB

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

5. הוראות בטיחות לשימוש במטען:

- יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התחשמלות.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

