

הוראות הפעלה למשתמש




דגם : KT-9411MH (TEL 11)

אנא קרא חוברת זו לפני השימוש במכשיר הטלפון החדש שלך ושמור עליה כדי שתוכל לעיין בה גם בעתיד.

תוכן עניינים

- 1..... התקנה
- 2..... מיקום המקשים ופעולתם
- 4..... הפעלה
- 5..... הוראות בטיחות חשובות


התקנה:

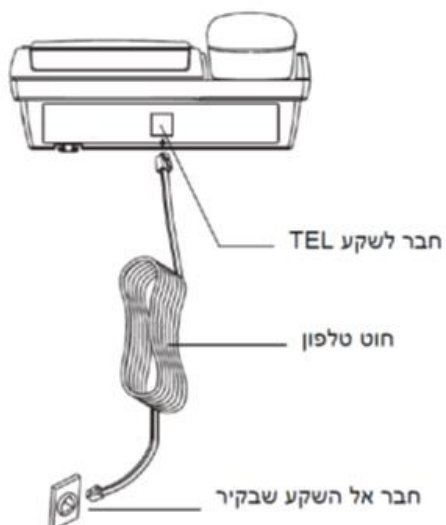



1). חבר את צדו האחד של החוט המסולסל אל שקע השפופרת ואת צדו האחר אל שקע השפופרת שבטלפון.


2). חבר את צדו האחד של חוט הטלפון אל שקע הקו שבטלפון ואת צדו האחר אל שקע הטלפון שבקיר.

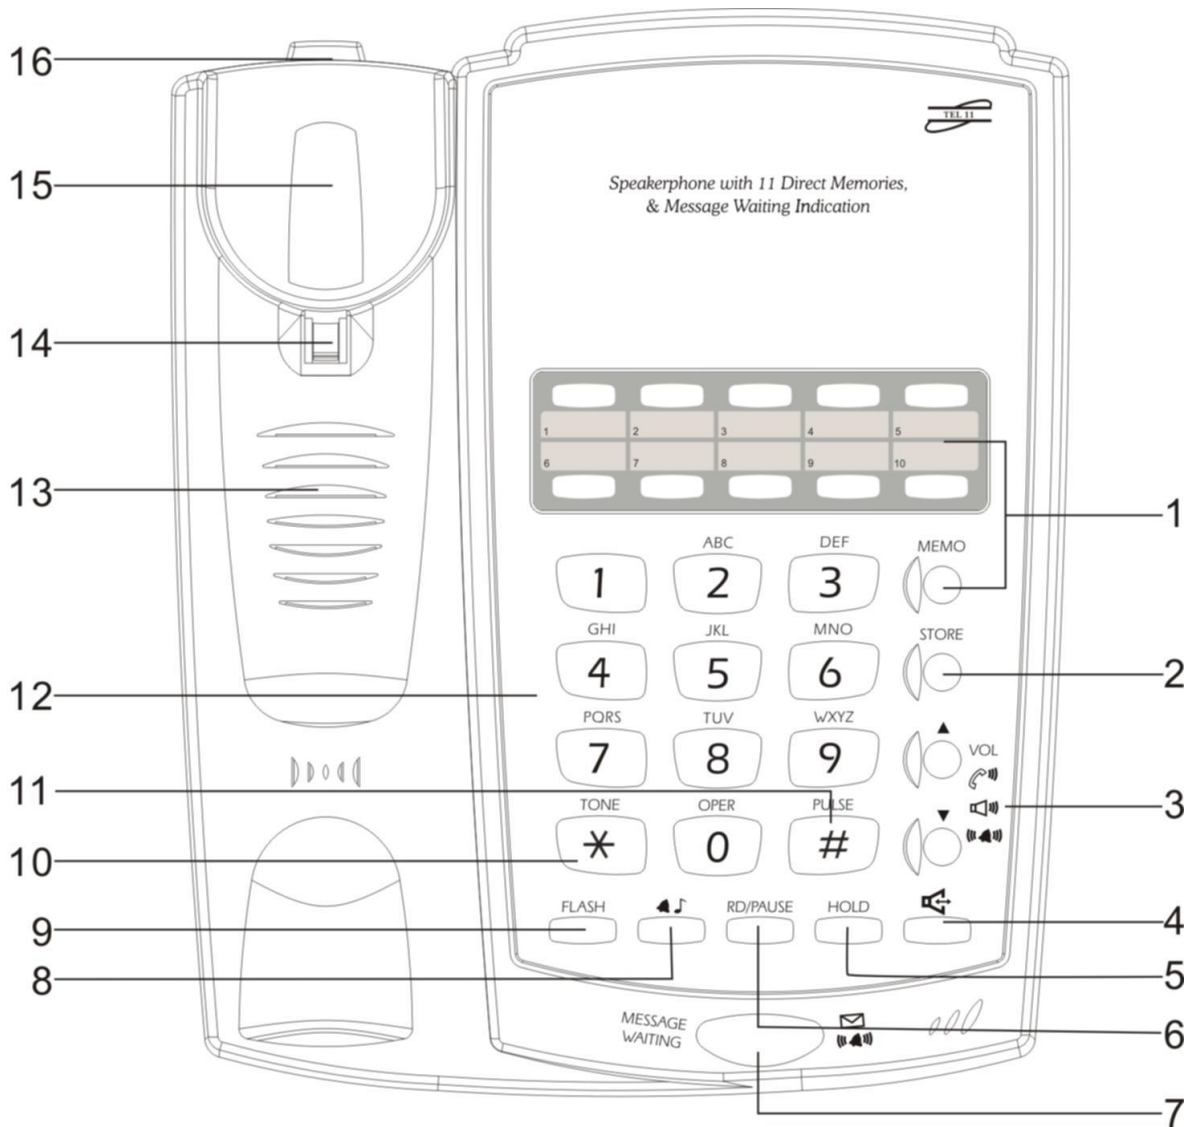מיקום המקשים ופעולתם



1. **מקשי החיוג מהיר** ניתן לאחסן בהם מספרי טלפון לחיוג מהיר.
 2. **שמירה (STORE)** לחץ על מקש זה כדי לשמור מספר טלפון באחד מזיכרונות החיוג המהיר.
 3. **▲ (הגבר) ו▼ (הקטן)** כאשר הטלפון אינו בשימוש, לחץ על המקש והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות כדי לכוון את עוצמת הצליל.
- במהלך השימוש בדיבורית: לחץ על המקש כדי לכוון את עוצמת הרמקול. במהלך השימוש בשפופרת: לחץ על המקש כדי לכוון את עוצמת השמע בשפופרת.


4.  לחץ על מקש זה כדי לדבר בטלפון מבלי להרים את שפופרת הרם את השפופרת כדי לעבור למצב שפופרת. לחץ כדי לדבר או כדי לסיים את השיחה.
5. **החזק/ השתק (HOLD/ MUTE)** (כאשר הנך במצב דיבורית לחץ על מקש זה כדי להחזיק את השיחה (HOLD), כאשר הנך במצב שפופרת או מערכת ראש לחיצה על מקש זה תגרום להשתקת המיקרופון (MUTE).
6. **חיוג חוזר/ השהייה (Redial/Pause)** לחץ כדי לחייג למספר האחרון שחויג.
7. **מחונן הודעה ממתינה/ צלצול** יבהבה כאשר יש הודעה ממתינה או כאשר הטלפון מצלצל.
8.  לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות כדי לשנות את סוג הצלצול.
9. **FLASH (איתות)** לחץ להעברת השיחה לשלוחה אחרת.
10. **TONE/*** לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך 6 שניות כדי לעבור מחיוג מתקפים לחיוג צלילים.
11. **Pause/ #** לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך 6 שניות כדי לעבור מחיוג צלילים לחיוג מתקפים.
12. **מקשי החיוג (0-9, *, #)** מקשי הספרות ומקשים נוספים.
13. **רמקול** צלצול הטלפון בוקע מרמקול זה.
14. **התקן תליית שפופרת** הפוך התקן זה בזווית של 180 מעלות כדי לתלות את השפופרת כאשר מכשיר הטלפון מותקן על הקיר.
15. **מתג עריסה** לחץ על מתג זה כדי לסיים את השיחה.
16. **התקן תליית השפופרת** כאשר המכשיר מותקן על הקיר, התקן זה משמש לתליית השפופרת מבלי לנתק את השיחה.

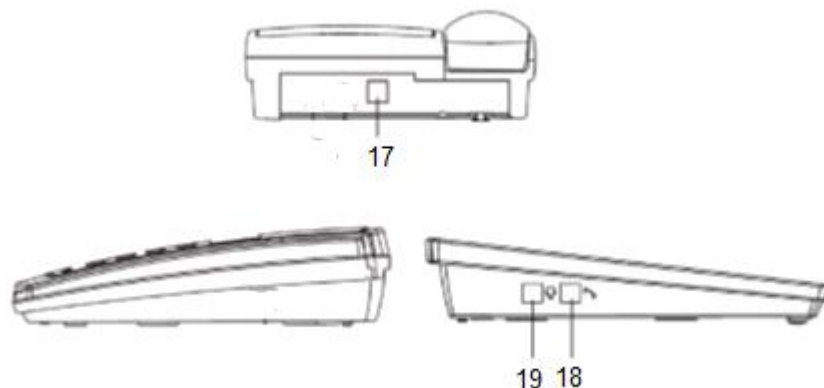


17. **שקע חוט קו הטלפון** שקע לחיבור הטלפון אל הקיר.
18. **שקע שפופרת**
19. **שקע מערכת ראש**

הפעלה:



1. חיוג מתקפים/צלילים:

לחץ על מקש זה  והחזק אותו למשך 6 שניות כדי לעבור מחיוג מתקפים לחיוג צלילים.


לחץ על מקש זה  והחזק אותו למשך 6 שניות כדי לעבור מחיוג צלילים לחיוג מתקפים.
המעבר יאושר לאחר הישמע צפצוף.

2. זמן Flash:


כדי שמכשיר הטלפון יפעל כהלכה, עליך להגדיר את זמן ה Flash (100/200/300/400/600/900

מילי-שניות) בהתאם לדרישות המערכת שלך. כדי להגדיר אותו בפעם הראשונה, לחץ 3 לחיצות קצרות על מקש FLASH ולאחר מכן על מקש  בהתאם למשך הזמן הדרוש על ידי המערכת שלך. לחץ על מקש  כדי לאשר את בחירתך.


3. ייזום שיחה:

הרם את השפופרת או לחץ על מקש  כדי לקבל צליל חיוג וחייג את המספר הרצוי.


4. קבלת שיחה:

הרם את השפופרת או לחץ על מקש  כדי לקבל שיחה.

5. ניתוק שיחה:

החזר את השפופרת למקומה או לחץ על מקש  כדי לסיים את שיחה.

6. חיוג חוזר:

הרם את השפופרת או לחץ על מקש . לחץ על מקש REDIAL/PAUSE כדי לחייג למספר האחרון שחוייג.

7. החזקת שיחה/ השתקת שיחה (MUTE/ HOLD):

לחץ על מקש זה כאשר אתה נמצא במצב דיבורית כדי להעביר את השיחה למצב החזק. לחץ על מקש זה כאשר אתה נמצא במצב שפופרת או מערכת ראש כדי לעבור למצב השתק (השתקת המיקרופון).

8. יציאה ממצב החזק שיחה או השתק

הרם את השפופרת, לחץ על מקש  או לחץ שוב על מקש HOLD/ MUTE

9. Pause:


לחץ על מקש Redial/Pause (חיוג חוזר/ השיחה) כדי להוסיף השיחה של 1.25 שניות.

10. FLASH:


פעולה זו מיועדת בעיקר לפעולה תחת מרכזייה פרטית.

- א. לחץ על מקש FLASH כדי לעבור לשיחה ממתינה.
- ב. לחץ על מקש FLASH כדי להעביר את השיחה לשלוחה אחרת.

11. השימוש ב 10-מקשי הזיכרון המהיר:

- א. **STORE** (שמירה): כאשר הטלפון בשימוש, לחץ על מקש STORE, הקש את מספר הטלפון שברצונך לשמור באחד מזיכרונות החיוג המהיר (M1-M10), ולחץ על אחד ממקשי זיכרון החיוג המהיר שבו ברצונך לשמור את מספר הטלפון שהקשת.
- ב. **DIAL** (חיוג): הרם את השפופרת או לחץ על מקש  ולחץ על מקש M1 (M2-M10) כדי לחייג אוטומטית למספר הטלפון המאוחסן בזיכרון זה.

12. מעבר מדיבור בעזרת השפופרת לדיבור באמצעות הרמקול:

לחץ על מקש  והחזר את השפופרת למקומה.

הוראות בטיחות חשובות

כדי למנוע התלקחות, התחשמלות ופגיעה גופנית, פעל תמיד בהתאם להוראות הבטיחות בעת הפעלת

מכשיר הטלפון שלך.

1. קרא והבן את כל ההוראות שבחוברת זו ופעל בהתאם לכל האזהרות וההנחיות.
2. נתק את מכשיר הטלפון מרשת החשמל לפני ניקוי. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים. נקה את מכשיר הטלפון בעזרת מטלית לכה.
3. אין להפעיל את הטלפון בקרבת מקור מים (לדוגמה ליד אמבט, כיור מטבח, מכונת כביסה, מרתף רטוב או בריכת שחיה) אין לשפוך נוזלים על מכשיר הטלפון.
4. אין להציב את מכשיר הטלפון על עגלה, מעמד או שולחן שאינם יציבים. נזק כבד עלול להיגרם למכשיר אם הוא ייפול.
5. אין להניח עצמים על כבל הטלפון. אין להציב את הטלפון במקומות שבהם הולכים ושבים עלולים לדרוך על כבל הטלפון.
6. כדי למנוע סכנת התחשמלות, אין לפרק מכשיר טלפון זה. אם עליך לתקן את הטלפון, הבא אותו למעבדת שירות מוסמכת. פתיחת מכסה מכשיר הטלפון או הסרתו עלולה לגרום להתחשמלות ולסכנות אחרות. הרכבה לא נכונה של מכשיר הטלפון עלולה לגרום להתחשמלות.
7. כוונן רק את הבקורות המופיעות בחוברת זו. כוונן שגוי של בקורות אחרות עלול לגרום נזק למכשיר. במקרה זה טכנאי השירות יצטרך לבצע פעולות תיקון נוספות.
8. פנה למעבדת שירות מוסמכת במקרים הבאים:
 - כאשר כבל הטלפון או תקע הטלפון פגום או שחוק, כאשר נוזל נשפך על המכשיר.
 - אם מכשיר הטלפון אינו פועל בהתאם להוראות הפעלה.
 - אם מכשיר הטלפון נפל או אם בית המכשיר ניזוק.
9. הימנע מלהשתמש במכשיר הטלפון במהלך סופות ברקים. יש סכנת התחשמלות בעת השימוש בטלפון במהלך סופות ברקים.
10. אין להשתמש במכשיר הטלפון בקרבת גז דולף.
11. ייתכן והרמקול שבתוך השפופרת, המורכב ממגנט, ימשוך אליו חומרים מסוכנים, כגון פני מתכת ומהדקי סיכות.

ארגוקום בע"מ

רחוב השר חיים משה שפירא, 16 א.ת. חדש ראשון לציון | 75704

טלפון – 03-9514440, פקס – 03-9520660 דואר אלקטרוני – Ergocom@avdor.com

אתר אינטרנט – www.ergocom.co.il